

# RB-3000 Instalație de sablare cu cabină și cale cu role



## Domeniul de utilizare

Instalație de sablare continuă cu cabină și cale cu role tip RB-3000 în primul rând se utilizează la curățirea:

- table mari
- profile laminate lungi, țevi
- structuri sudate simple

## Descrierea tehnică

Instalația este înzestrată cu opt turbine de sablare tip ABR-D400. Patru dintre ele sunt așezate deasupra planului căii cu role, iar cealalte patru dedesubt, de așa fel încât câmpul de acțiune a alicelor să cuprindă în mod optim toată secțiunea de trecere. Jetul de alice proiectat acționează în plan perpendicular pe direcția de trecere.

Capul aruncător (turbina) este cu alimentare gravitațional-axială, accelerator mecanic, opt paleți, permițând reglarea precisă a jetului de proiectare a materialului abraziv.

Suprafețele interioare ale instalației care sunt expuse la acțiunea materialului abraziv sunt construite din oțel manganos ce le conferă o rezistență mare la uzură, iar celelalte suprafețe sunt prevăzute cu căptușeală de cauciuc rezistentă la uzură.

Căptușeala de cauciuc în acelaș timp are și efect antifonic. Rolele de antrenare din interiorul instalației sunt protejate cu învelis manganos. La intrare și la ieșire din cabină sunt aplicate perdele de cauciuc în mai multe straturi, astfel este împiedicată ieșirea particulelor de alice din incinta instalației.

Materialul abraziv se află într-un circuit închis compus din transportor cu melc, elevator cu cupe, unitate de curățire a materialului abraziv și dozator.


Piese curățate prin sablare sunt măturate și suflate de un agregat montat la ieșirea din cabină.

Praf generat în urma operației de curățire este aspirat, separat și captat printr-un sistem de filtru cu cartușe. Sistemul se compune din tubulatură de oțel zincat, ventilator, și filtrul propriu-zis. Conținutul de praf în aerul evacuat după filtrare nu depășește 3 mg/mc.

Funcționarea instalației este comandată și controlată printr-un dulap central de conexiuni și comandă.



## Schema de proiectare ale alicelor

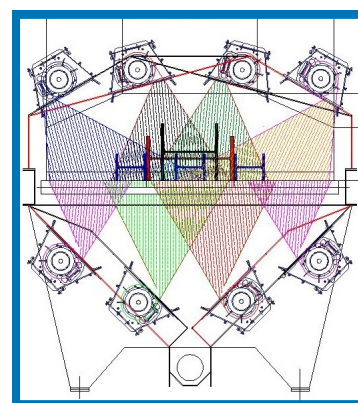

RB-3000



ABRAZIV TRADE SRL

Str. Cernavoda 5-9, 400188 Cluj-Napoca, Județul Cluj

WEB: [www.abraziv.ro](http://www.abraziv.ro)


Tel.: +40-374-688-832

Fax: +36 (76) 815 - 901

E-mail: [sablare@abraziv.ro](mailto:sablare@abraziv.ro)



## Desenul instalației /RB-3000/

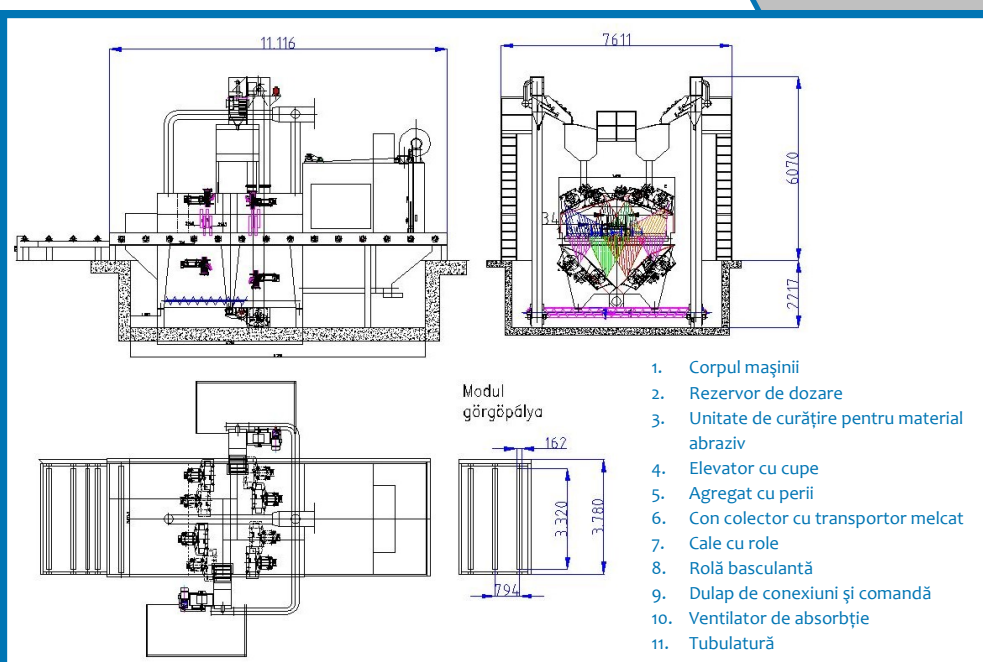

## Date tehnice

Lățimea căii cu role	mm	3000
Lungimea minimă a piesei sablate (piesele mai mici se curăță în suport special)	mm	1500
Înălțimea maximă de transfer	mm	600 (3000)
<b>Turbine</b>		
Număr	buc	8
Tip		ABR-D400
Diametrul rotorului	mm	400
Turație	1/min	2900
Capacitate de aruncare/turbină	kg/min	150-300
<b>Calea cu role</b>		
Capcitate de încărcare	kg/m	2500
Viteză (reglabilă)	m/min	0-4
<b>Consum de energie</b>		
<b>Electrică</b>		
Utilajul de bază	kW	107/160
Ventilația	kW	15
<b>Aer comprimat</b>		
Presiune	bar	min.6
Debit	m <sup>3</sup> /h	15
<b>Material abraziv încărcat</b>		
Granulația materialului abraziv	mm	0,4-1,2
Debitul de absorbție	m <sup>3</sup> /h	15000
<b>Energie electrică</b>		
Tensiune forță	V	3 x 400
Tensiune comandă	V	24
Frecvență	Hz	50